



# TOOLS AND MATERIALS REQUIRED / OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS

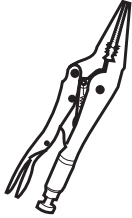

**LONG NOSE LOCKING PLIERS (X2)**  
*PINCE SERRE ÉTAU (X2)*

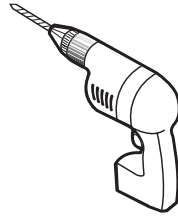


**DRILL**  
*PERCEUSE*



**1/4" & 1/8" DRILL BITS**  
*MÈCHES 1/4" & 1/8"*




**SCREWDRIVER**  
*TOURNEVIS*

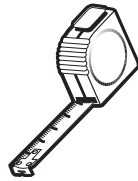

**TAPE MEASURE**  
*RUBAN À MESURER*



**PENCIL**  
*CRAYON*

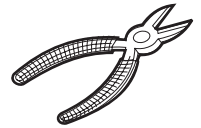


**CUTTING PLIERS**  
*PINCE COUPANTE*




**MALLET**  
*MAILLET*



**BLOCK**  
*BLOC*

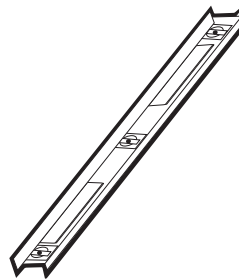


**LEVEL**  
*NIVEAU*

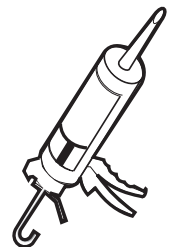

**SILICONE**  
*SCELLANT*



\* Use a 1/4" drill bit when drilling into ceramic tiles  
\* Utiliser une mèche de 1/4" pour percer des tuiles en céramique.


**PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES**

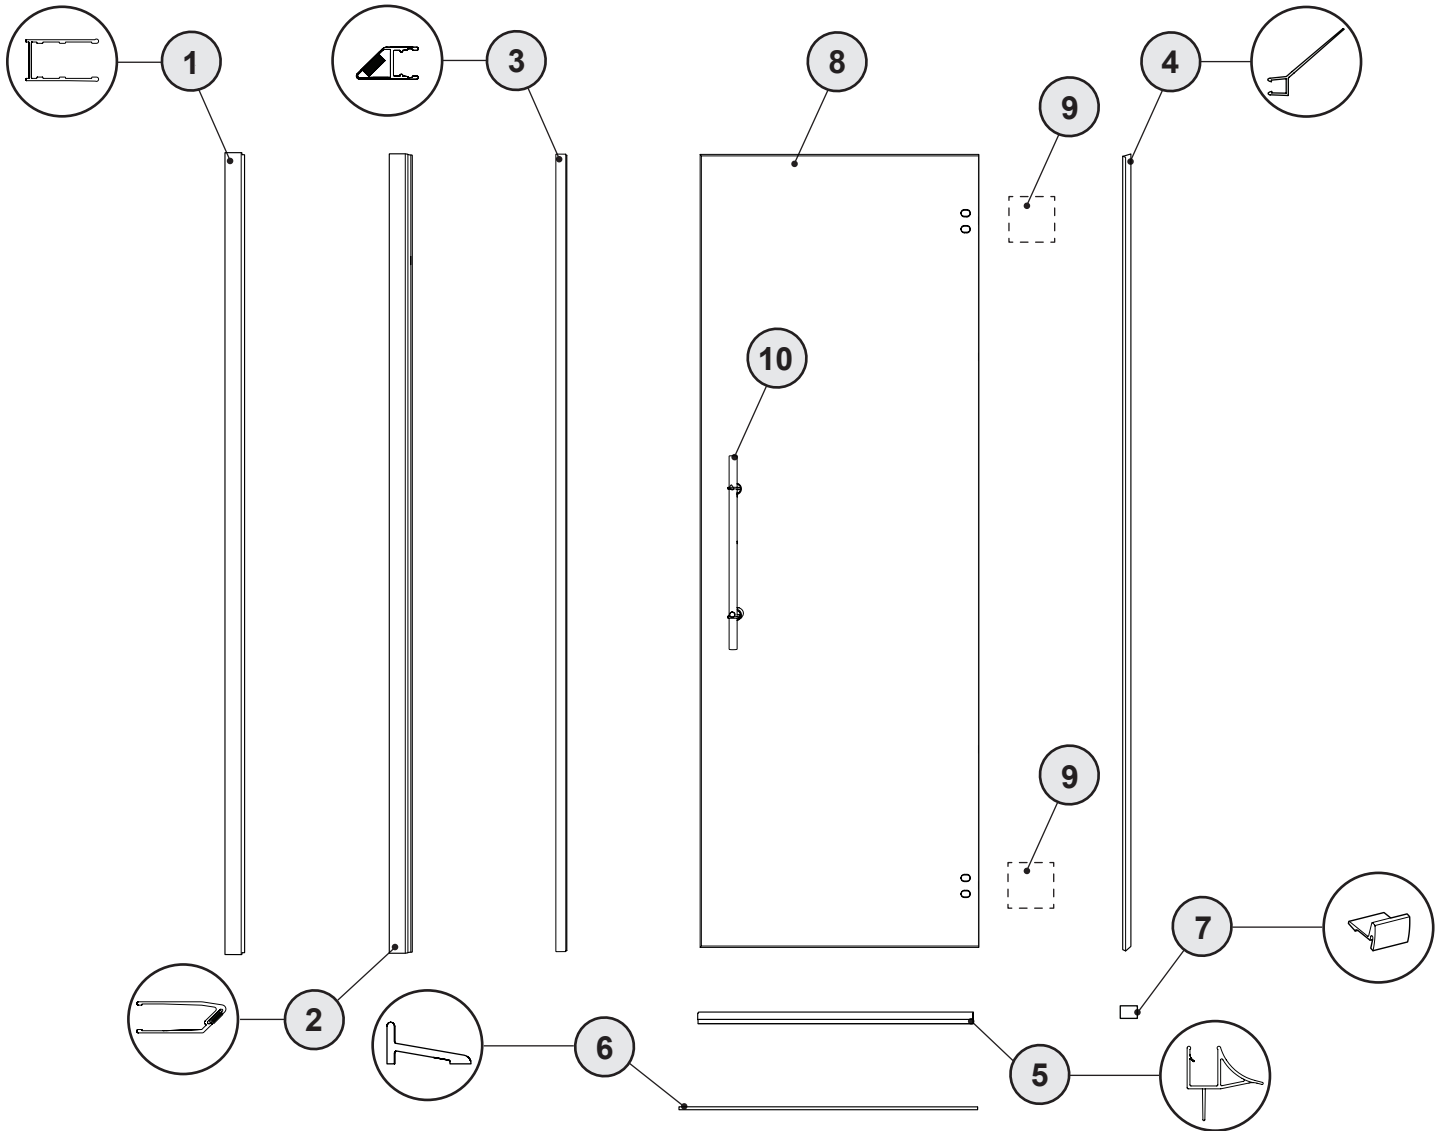

ITEM	PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES	QTY
1	WALL JAMB / JAMBAGE	1
2	MAGNETIC EXPANDER / EXTENSEUR MAGNÉTIQUE	1
3	MAGNETIC GASKET / JOINT MAGNÉTIQUE	1
4	SIDE GASKET / JOINT LATÉRAL	1
5	BOTTOM DOOR GASKET / JOINT INFÉRIEUR DE LA PORTE	1
6	THRESHOLD / SEUIL	1
7	THRESHOLD ANCHOR / ANCRAGE DE SEUIL	1
8	DOOR PANEL / PANNEAU DE PORTE	1
9	HINGE ( see chart ) / CHARNIÈRE ( voir le tableau )	2
10	HANDLE / POIGNÉE	1
11	WALL PLUGS / CHEVILLES	4
12	PAN SELF-DRILLING SCREW # 8 ( 1 ¼" ) / VIS PAN AUTO-PERÇANTE # 8 ( 1 ¼" )	4
13	PAN SELF-DRILLING SCREW # 8 ( ¾" ) / VIS PAN AUTO-PERÇANTE # 8 ( ¾" )	4
14	BACK SCREW CAP / L'ARRIÈRE DU CAPUCHON COUVRE-VIS	4
15	SCREW CAP / CAPUCHON COUVRE-VIS	4
16	2" SPACING BLOCK / BLOC ESPACEUR 2"	2

## PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES

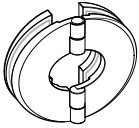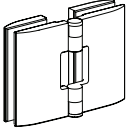9 HINGE OPTIONS / SÉLECTION DES CHARNIÈRES	
Q	M
	



11



12




13



14



15




16

## POSSIBLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS POSSIBLES


**THE INSTALLATION SHOWN IS BASED ON PLUMB FINISHED WALLS AND A LEVELLED BASE. IF THESE CONDITIONS ARE NOT MET, PLEASE ADJUST ACCORDINGLY.**

*L'INSTALLATION ILLUSTRÉE EST BASÉE SUR DES MURS FINIS D'APLOMB ET UNE BASE DE DOUCHE NIVELÉE. SI CES CONDITIONS NE SONT PAS PRÉSENTÉES, VEUILLEZ AJUSTER EN CONSÉQUENCE.*

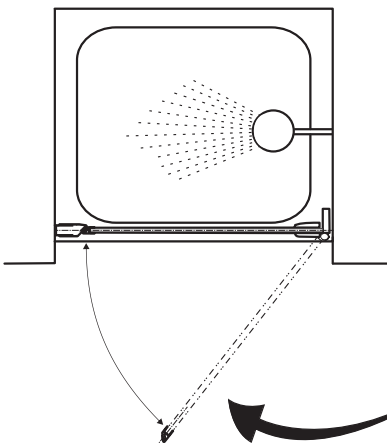

**We recommend installing the hinges on the same side as the shower nozzle.**

*Nous vous recommandons d'installer les charnières sur le même côté que la pomme de douche.*

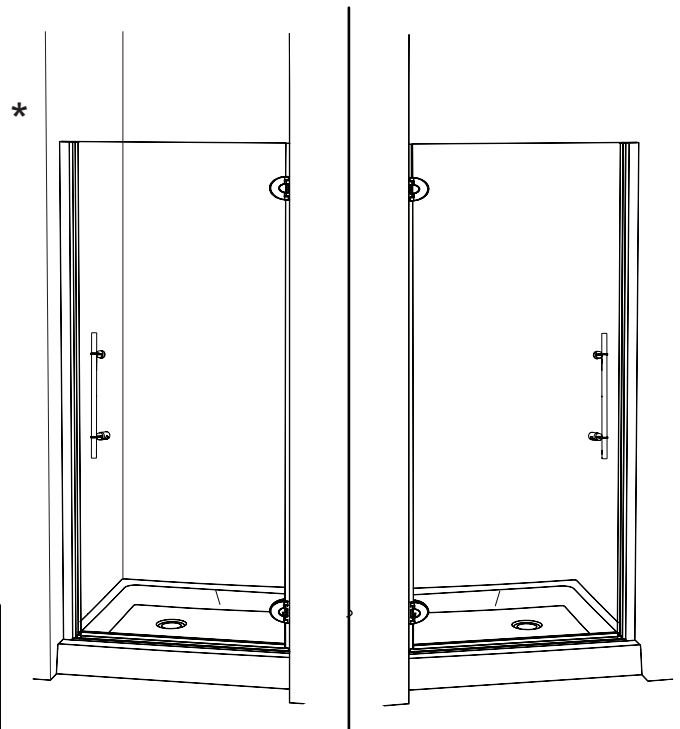

\* This configuration is illustrated in this manual.

\* Cette configuration est illustrée dans ce manuel.